




FIXNORDIC.DK

Montagevejledning

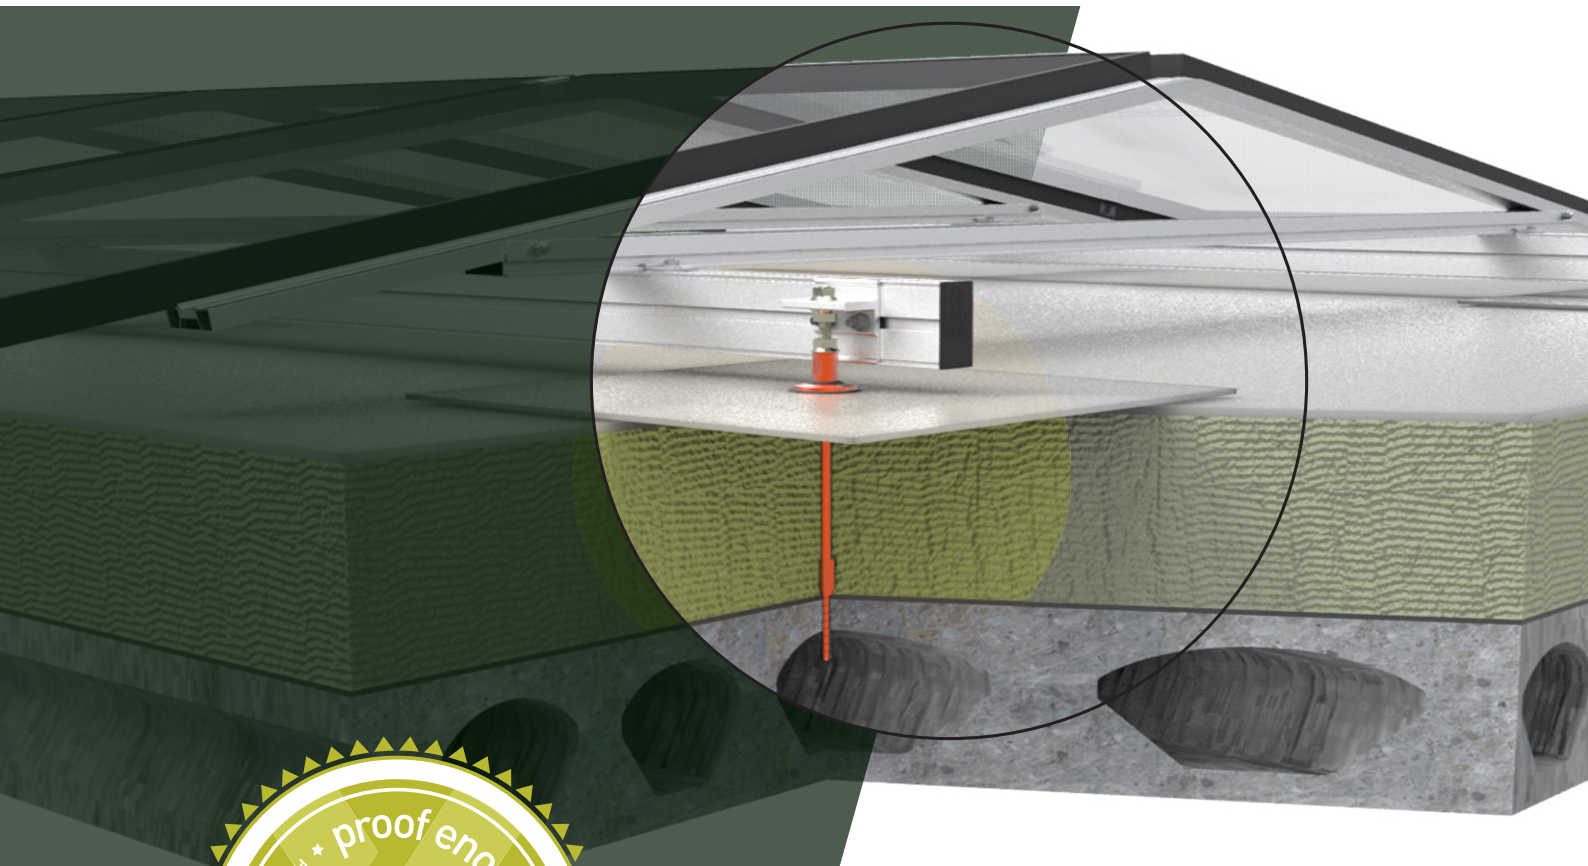

**Vejledning for montage af Tagkonsol DirectFix
på varmt tag med betondæk**

FIXNORDIC
proof enough.



Aktuelt anker og Produktoversigt



Tagkonsol DirectFix

#220062-1xx 1 layer of bitumen

#230062-1xx 2 layers of bitumen



Betonanker DirectFix

#210072-250 Betonanker

#210072-500 Betonanker

#210072-700 Betonanker

#210072-1000 Betonanker



Træanker DirectFix

#210073-250 Træanker

#210073-500 Træanker

#210073-700 Træanker

#210073-1000 Træanker



Trapezanker DirectFix

#210074-250 Trapezanker

#210074-500 Trapezanker

#210074-700 Trapezanker

#210074-1000 Trapezanker



Let Betonanker DirectFix

#210075-250 Let Betonanker

#210075-500 Let Betonanker

#210075-700 Let Betonanker

#210075-1000 Let Betonanker



Pakning for hævet dampspærre

#250053

Symboloversigt

Listen herunder viser det relevante værktøj som det anbefales at have tilgængeligt for at sikre en effektiv og hensigtsmæssig montage af DirectFix Tagkonsollerne.



Slagboremaskine



Ø8 mm murbor



Tagpap: Gasbrænder
Tagfolie: Varmluftsblæser



Slagnøgle med 19 mm top



Tommestok eller lignende



Vinkelsliber



Handling der udføres uden værktøj




Skrues på



Skrues af




1. Forboring i beton og udsparring af isolering

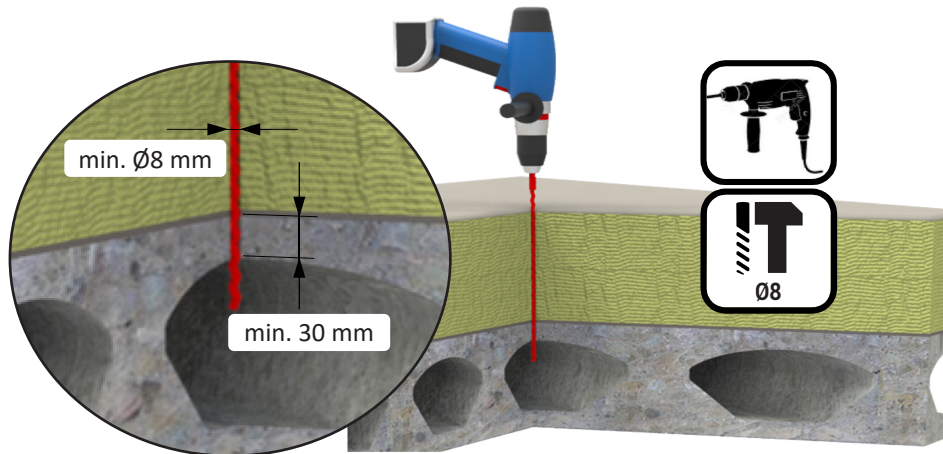


Ved forboring i beton er minimumskravet at der er mindst 30 mm betongodstykkelse. Når der monteres eller bores i massiv beton er det vigtigt at der bores 20-30 mm dybere end den ønskede sættdybde, for at sikre at der er fjernet tilstrækkeligt med boremel således at betonbolten kan sættes korrekt.

2. Montage af Betonanker DirectFix

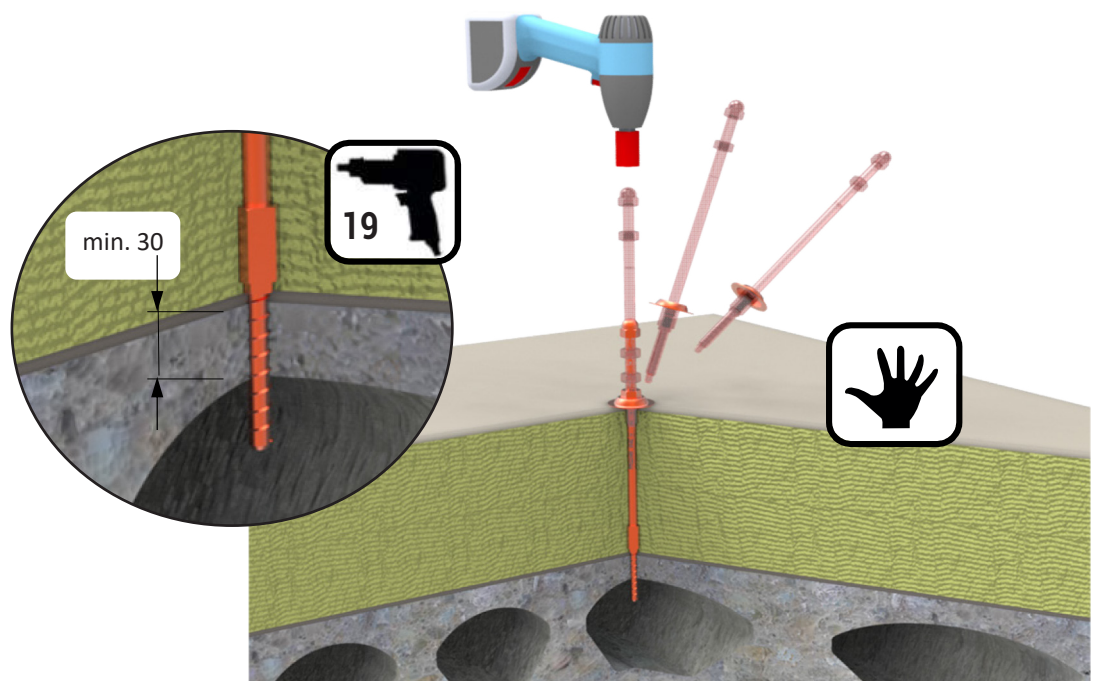


Først trykkes Betonankret ned igennem det borede Ø8 mm hul indtil det når betondækket og herefter skrues det selvskærende anker ned i betonen ved brug af en slag-nøgle. Efter fastspændingen kontrolleres at ankeret sidder fast.

3. Afkortning af Betonanker

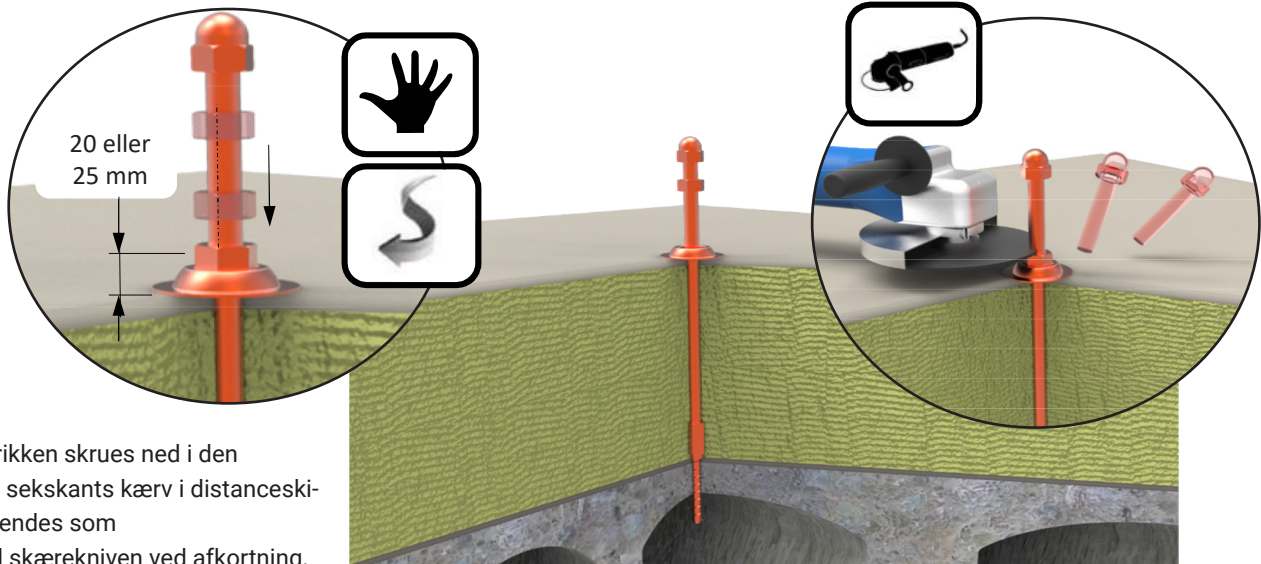


Skæremøtrikken skrues ned i den indvendige sekskants kærve i distanceskiven og anvendes som underlag til skærekniiven ved afkortning.

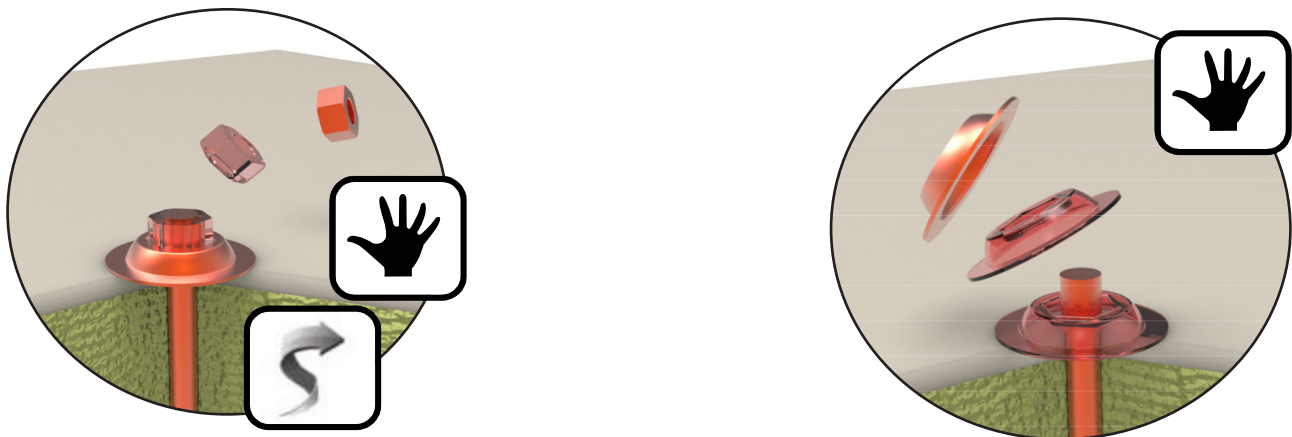

Når gevinststangen er skåret over afmonteres skæremøtrikken og efterfølgende fjernes distancekniiven og ankret er klar til den efterfølgende montage af Tagkonsolen.


4. Montage af tagkonsol

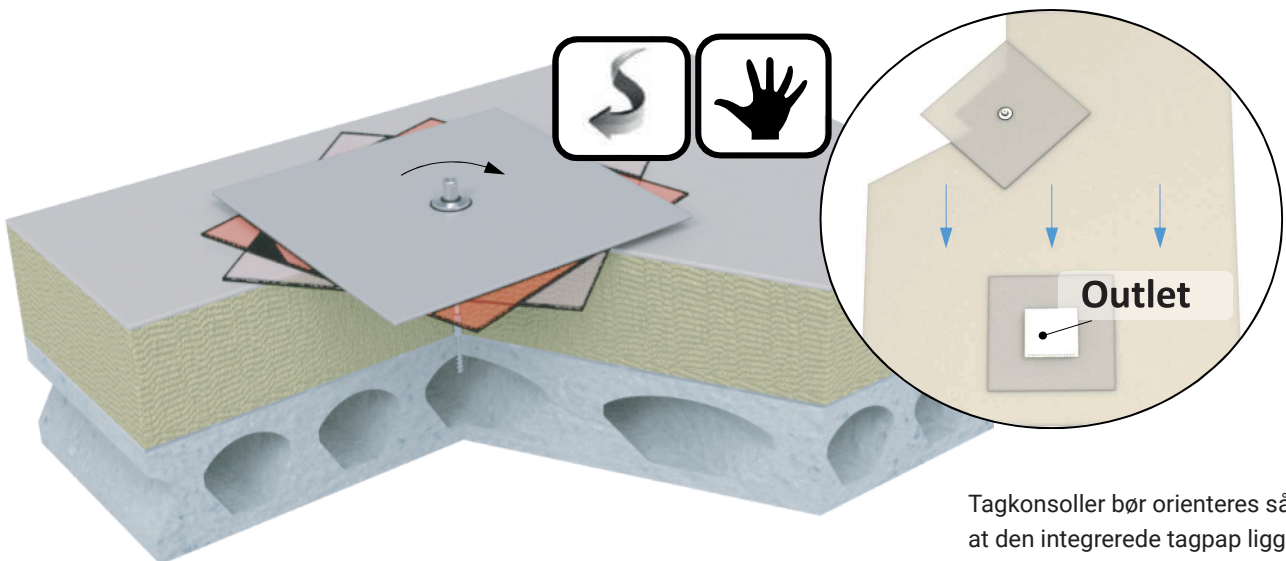

Tagkonsollen drejes indtil den er i god kontakt med underlaget samt indtil den ønskede orientering er opnået.

Tagkonsoller bør orienteres således at den integrerede tagpap ligger diagonalt i forhold til faldretningen.

5. Svejsning af Tagkonsol

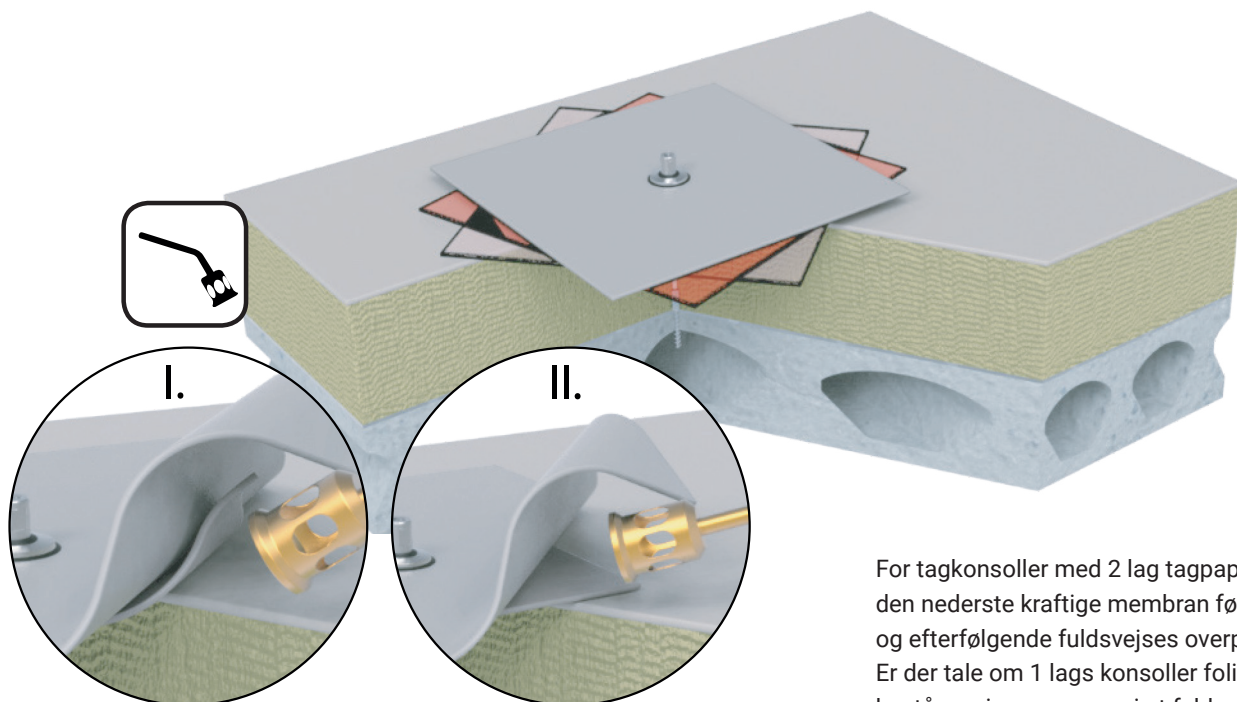

For tagkonsoller med 2 lag tagpap fuldsvejses den nederste kraftige membran først til tagfladen og efterfølgende fuldsvejses overpappen. Er der tale om 1 lags konsoller folie eller tagpap, består svejseprocessen i at fuldsvejses membranen til tagfladen, med enten gas eller varm luft.

Montagevejledning

Efter at tagkonsollen er svejst er den klar til den videre montage af rammesystem for solceller, solfangere, tagterasser osv. Skulle der efter gennemgang af montagevejledningen opstå tvivl om anvendelsen eller udførelsen af deloperationer, bør der rettes henvendelse til FIXNORDIC med henblik på en afklaring.

Der gøres samtidig opmærksom på at kommentarer og tilbagemelding på anvendelsen og produktet er yderst velkomne og vil blive anvendt i den fremtidige udvikling af produktet.

