



FIXNORDIC.DK

Montagevejledning



Vejledning for montage af tagkonsol
på koldt tag med pladeunderlag

FIXNORDIC
proof enough.



Symboloversigt



Skruemaskine med 17 mm top



Gasbrænder



Skraldenøgle med 17 mm top



Ø 25 mm kopbor



Manuel håndtering



Værk opmærksom!




Skrues af




Skrues på




Tagkonsol koldt tag

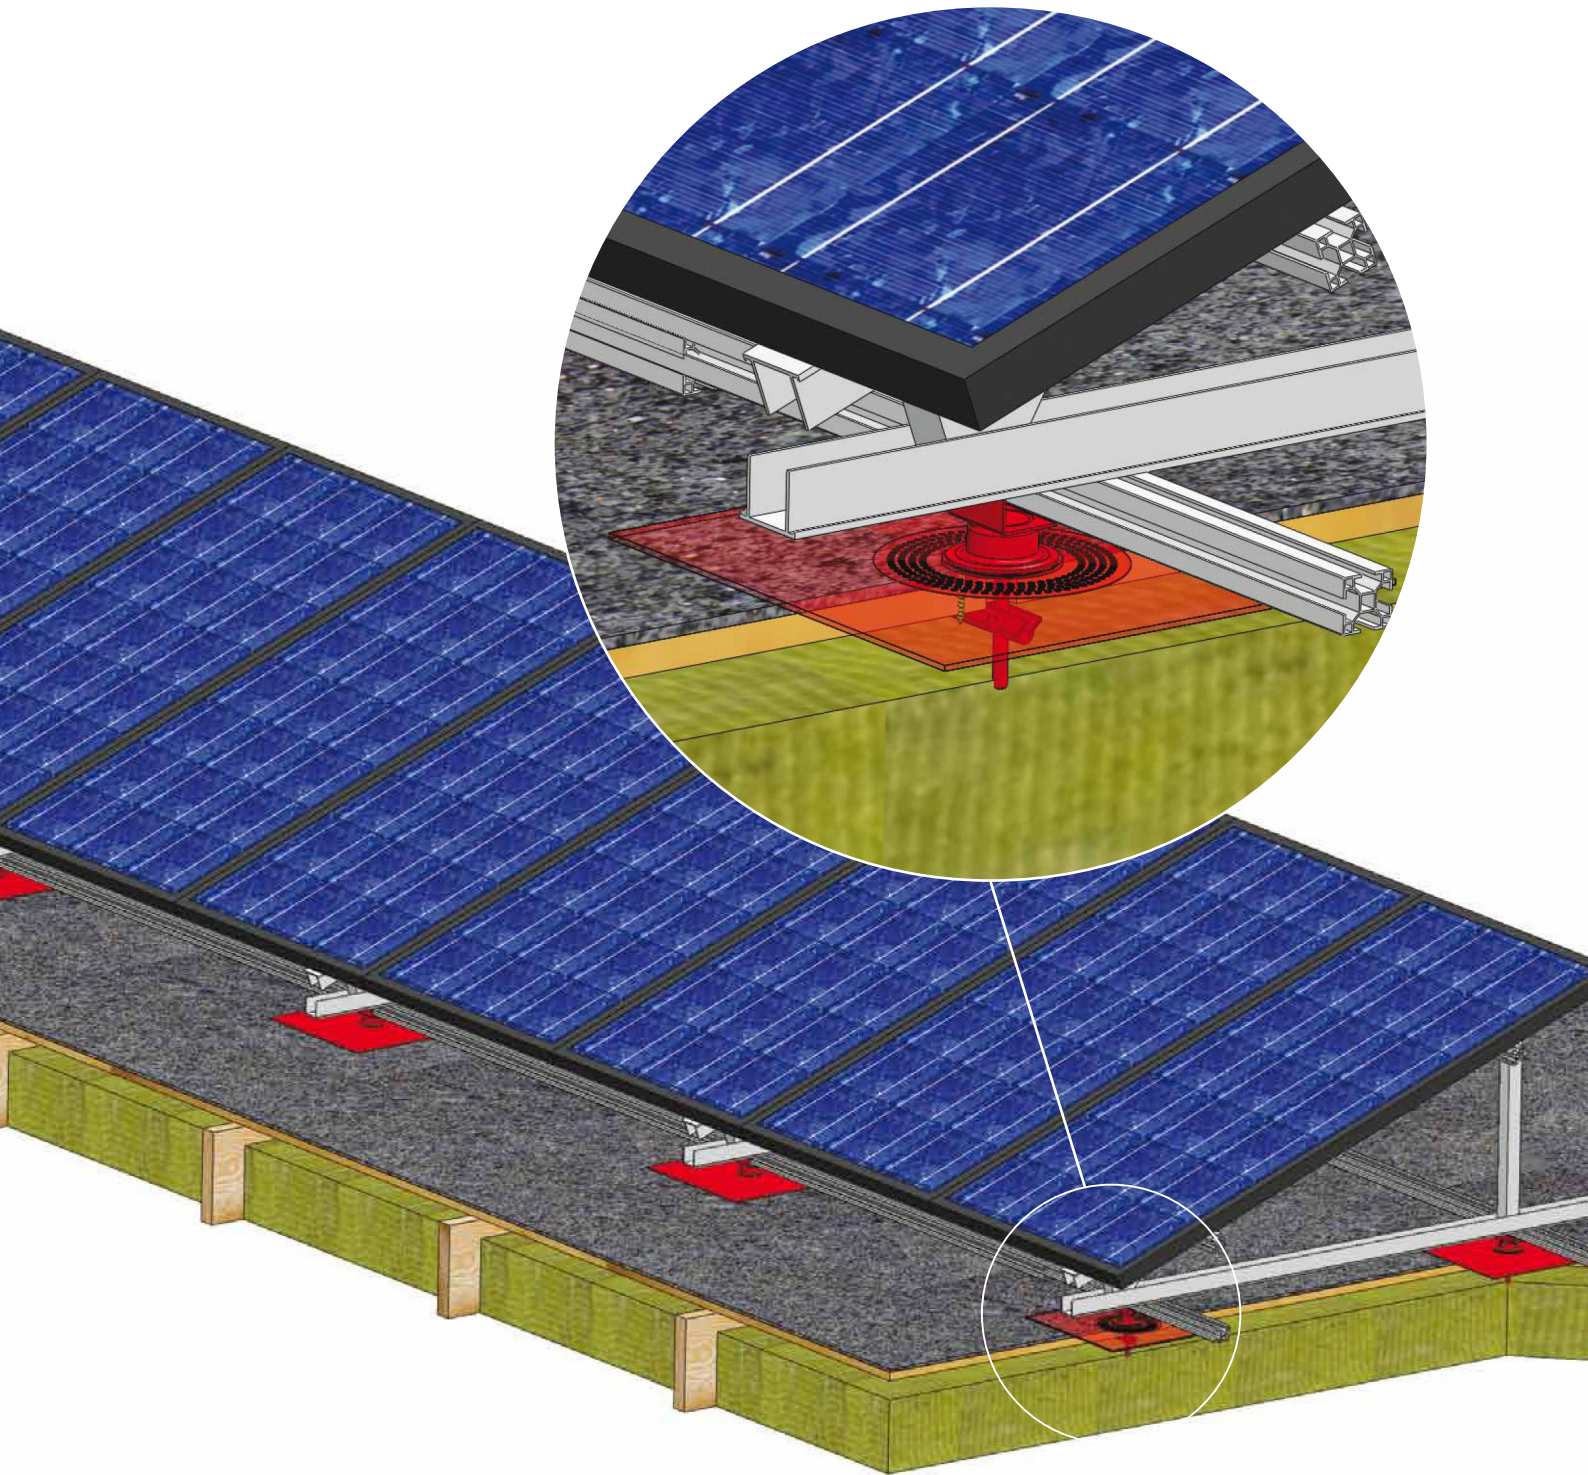


1. Gennemboring af underlagsplade

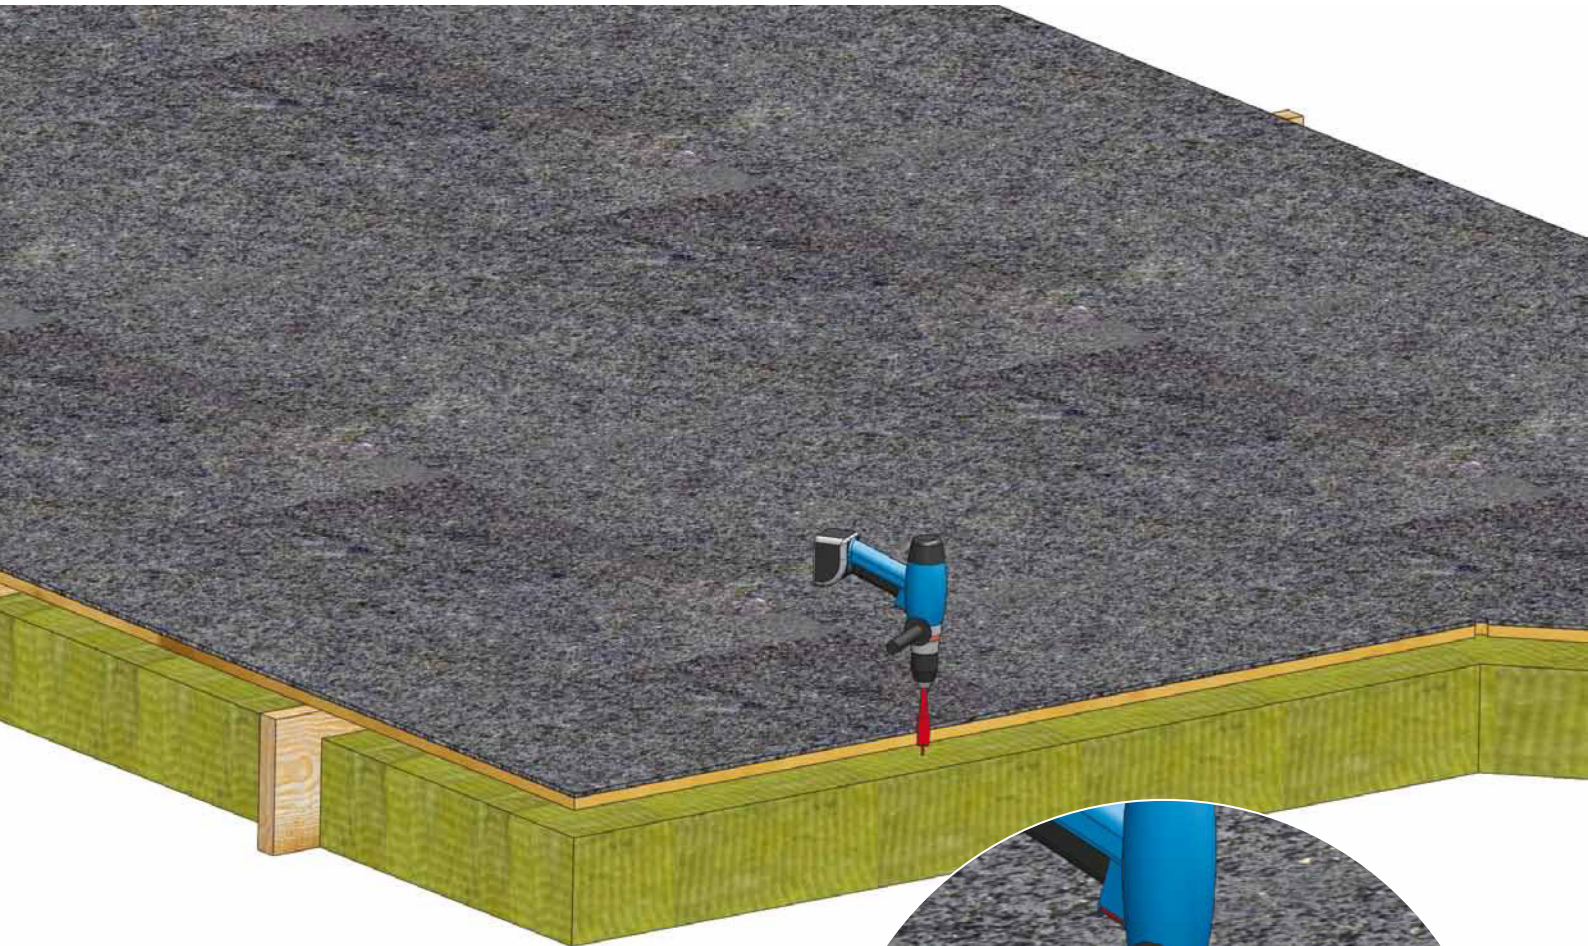


Bemærk!
kobboret skal være
egnet for boring på en eventuel
stenbestrøget membran,

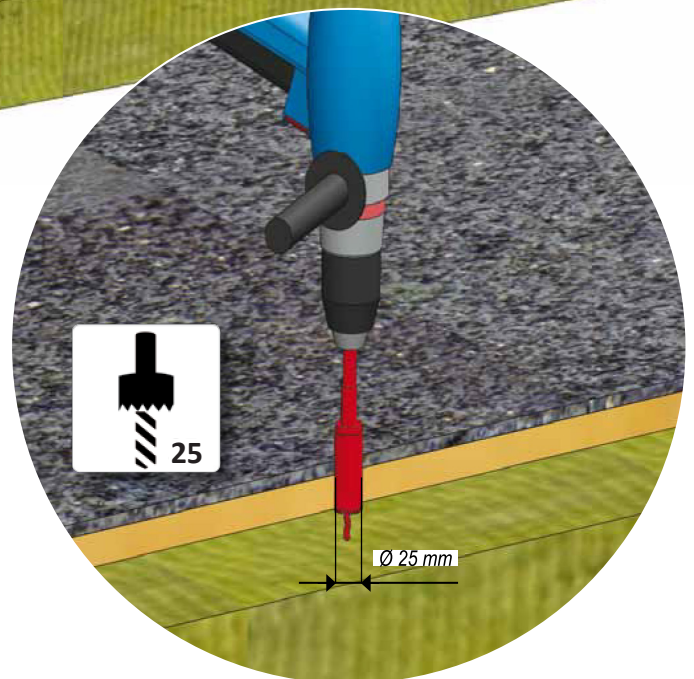


2. Anker / Adapter montage

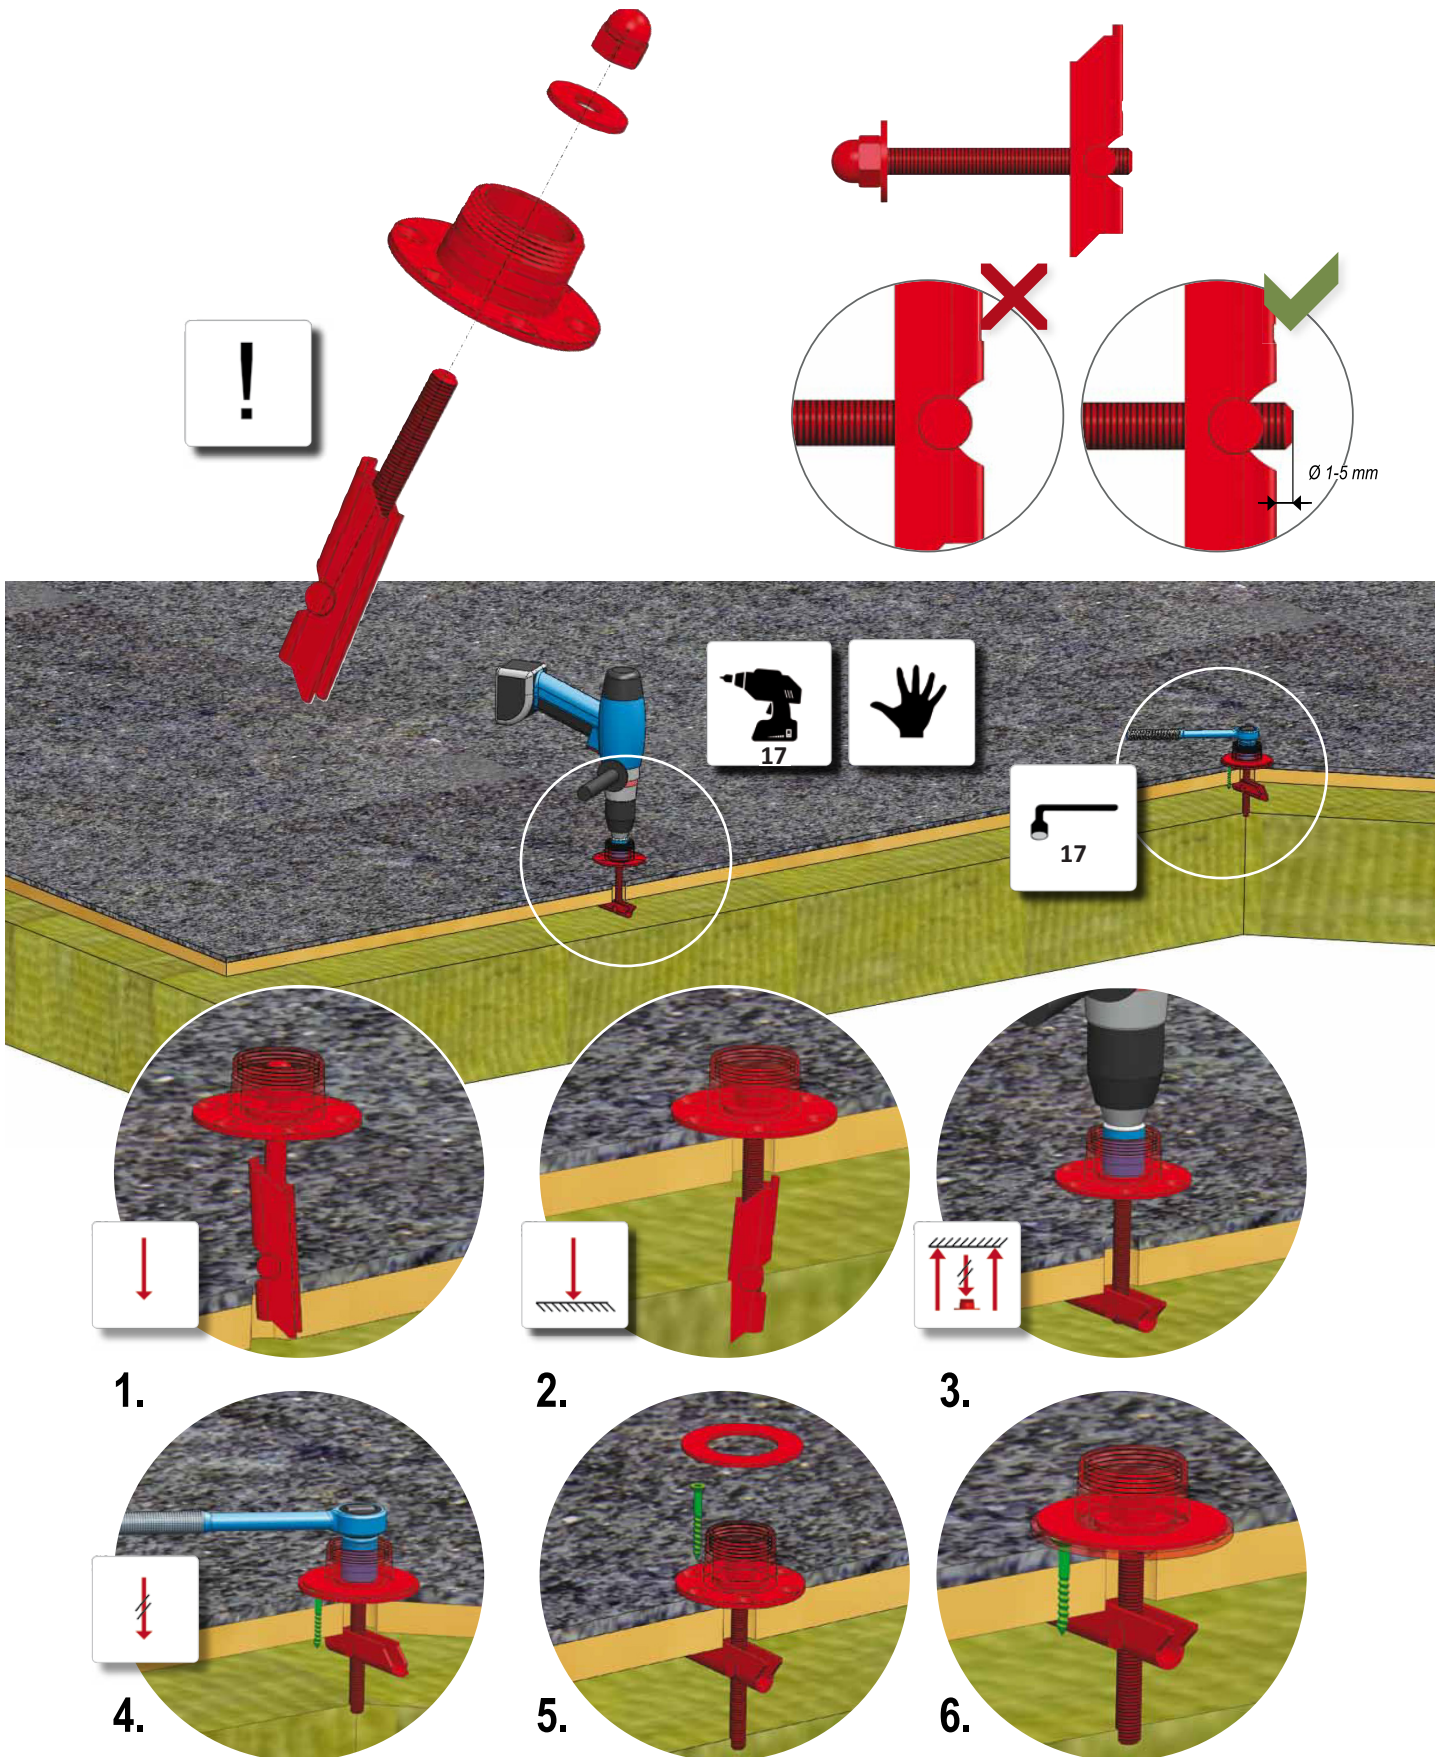

3. Montage af tagkonsol

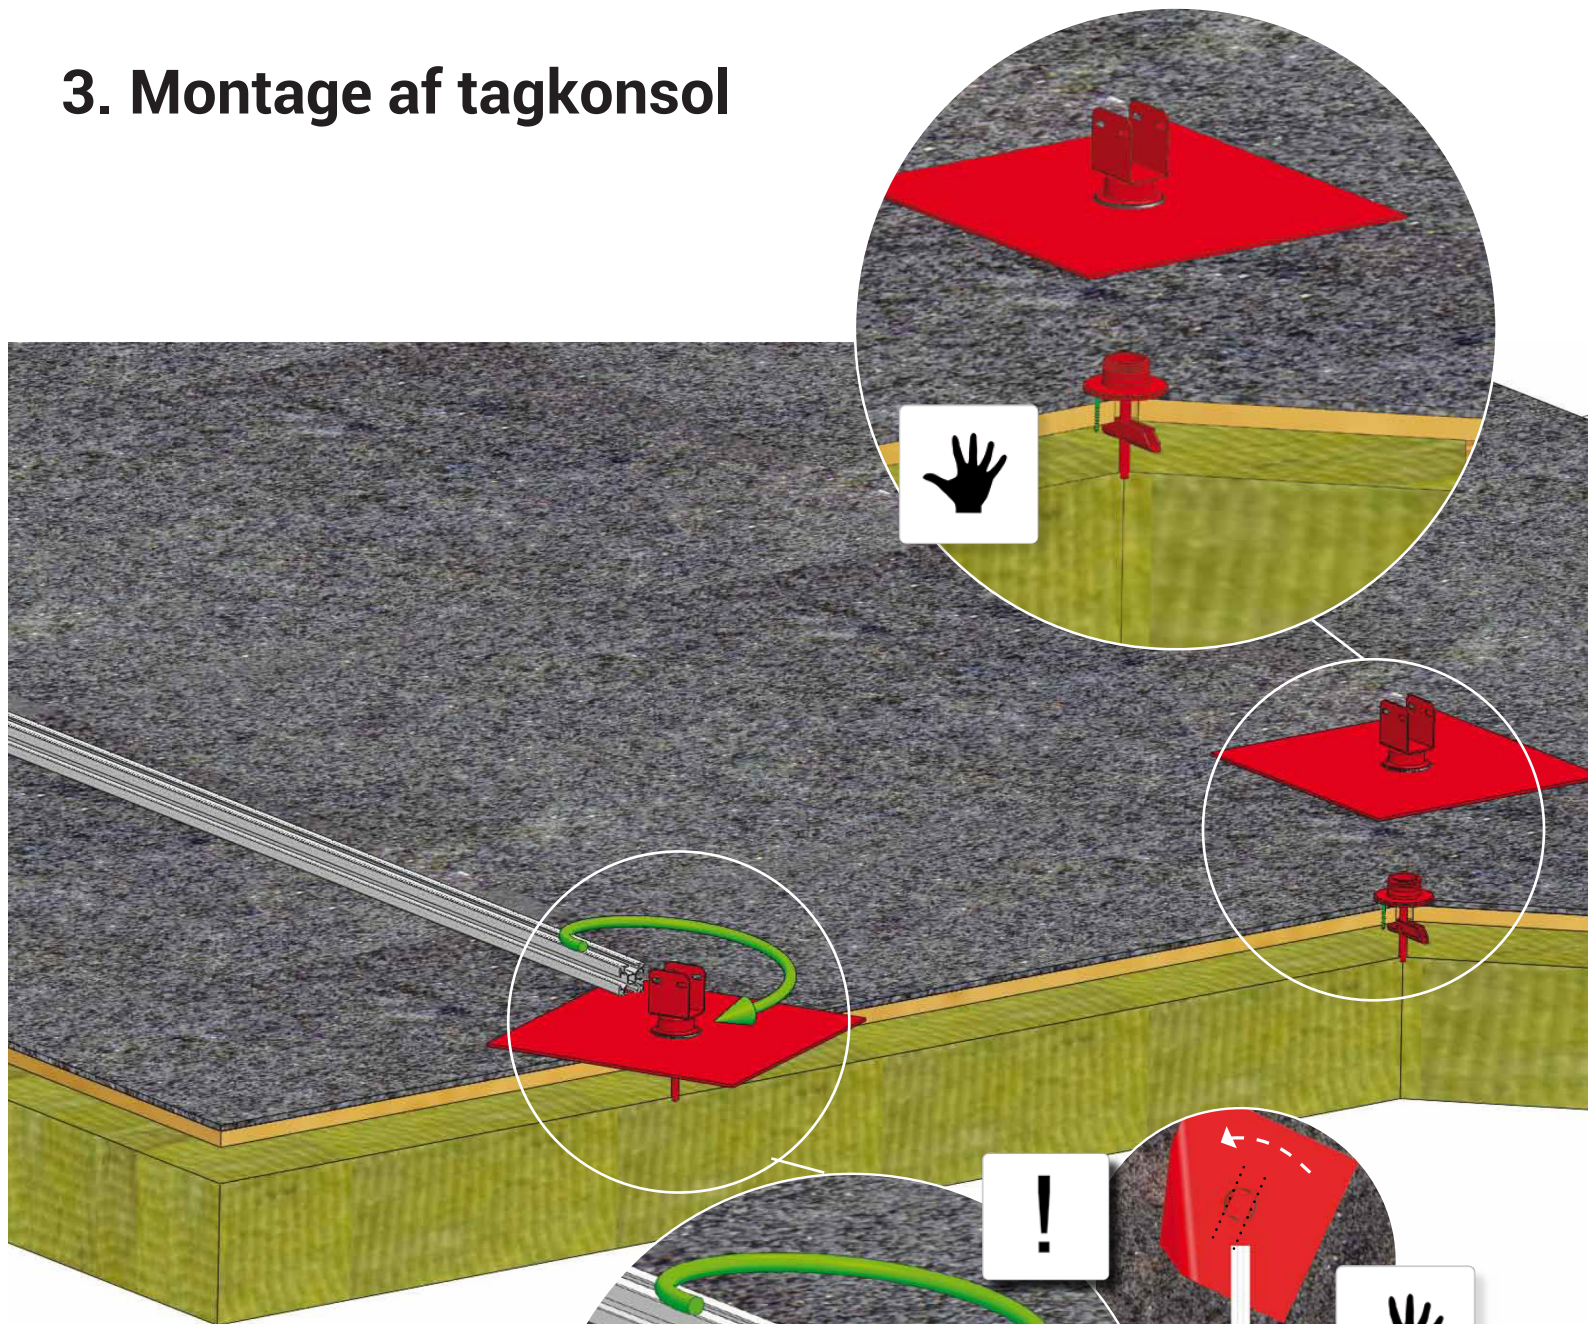

4. Fastspænding af tagkonsol

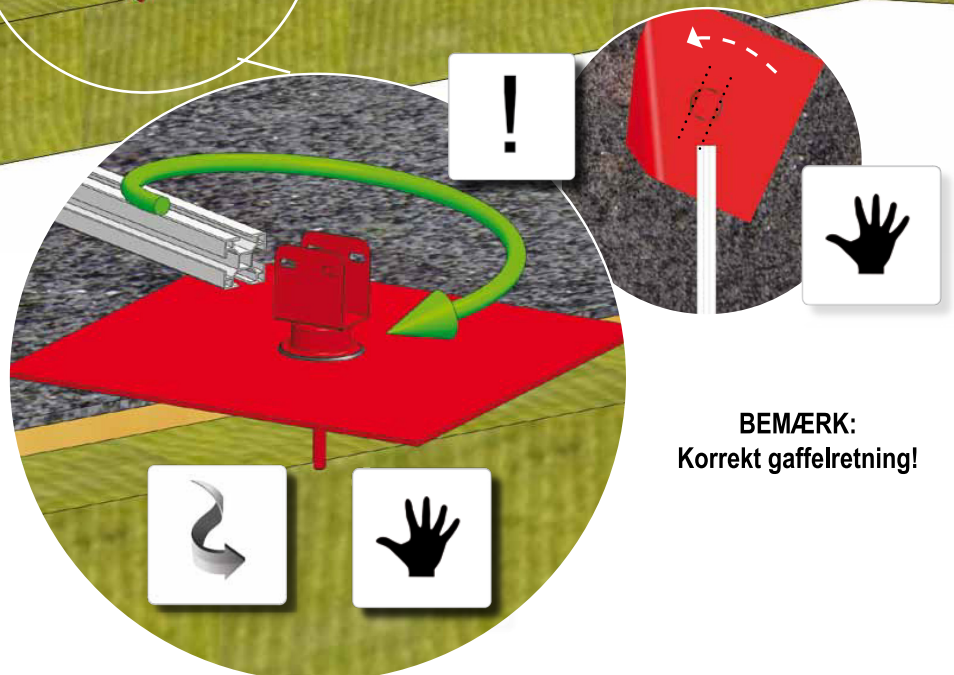

5. Påbrænding af konsol

