




Tagkonsol DirectFix Monteringsvejledning

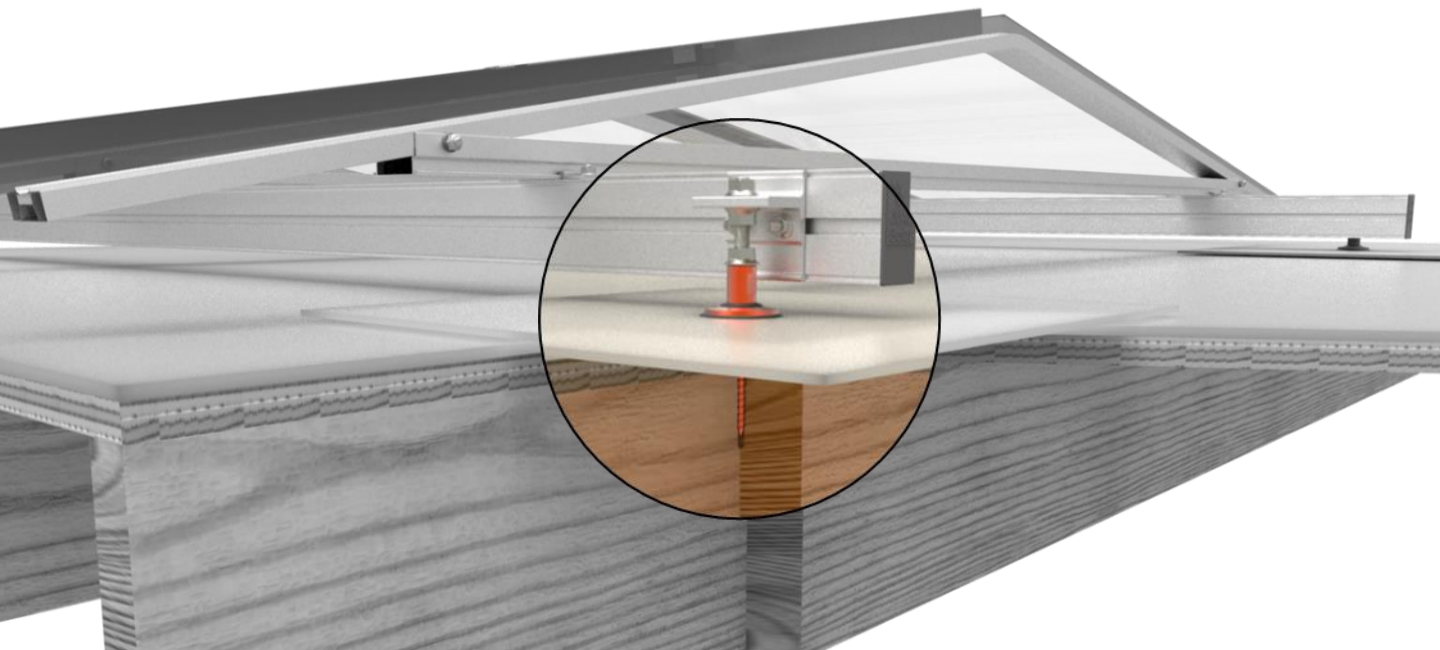

Vejledning for montering af Tagkonsol DirectFix i træspær

Tagkonsol DirectFix

- Aktuelt Anker og Produktoversigt



JUAL
SOLAR



Tagkonsol DirectFix

#220062-1xx 1 layer of bitumen

#230062-1xx 2 layers of bitumen

#220062-2xx folie (pvc, fpo, tpo etc.)



Træskruer DirectFix

#210069-100 Træ Skruer (100 mm)



Betonanker DirectFix

#210072-250 Betonanker

#210072-500 Betonanker

#210072-700 Betonanker

#210072-1000 Betonanker



Træanker DirectFix

#210073-250 Træanker

#210073-500 Træanker

#210073-700 Træanker

#210073-1000 Træanker



Trapezanker DirectFix

#210074-250 Trapezanker

#210074-500 Trapezanker

#210074-700 Trapezanker

#210074-1000 Trapezanker



Let betonanker DirectFix

#210075-250 Let Betonanker

#210075-500 Let Betonanker

#210075-700 Let Betonanker

#210075-1000 Let Betonanker



Pakning for hævet dampspærre

#210053

Tagkonsol DirectFix

- Symboloversigt



Listen herunder viser det relevante værktøj, der anbefales at have tilgængeligt for at sikre en effektiv og hensigtsmæssig montage af Tagkonsollerne DirectFix.



Boremaskine



Ø5 mm træbor



Tagpap: Gasbrænder
Tagfolie: Varmluftsbleser



Top til fastspænding af M8 ansatsskrue uden kær v.



Tommestok eller lignende



Handling der udføres uden værktøj



Skrues på


Tagkonsol DirectFix

- Monteringsvejledning




JUAL
SOLAR

1. Lokalisering og pejling af spær

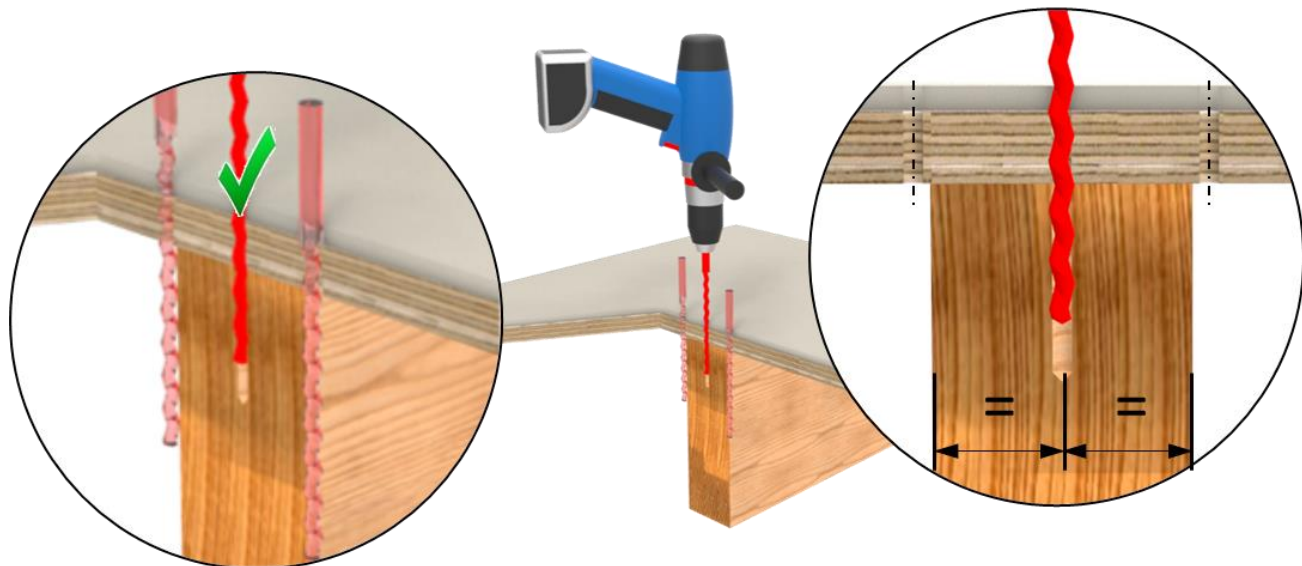

2. Lokalisering og pejling af spær

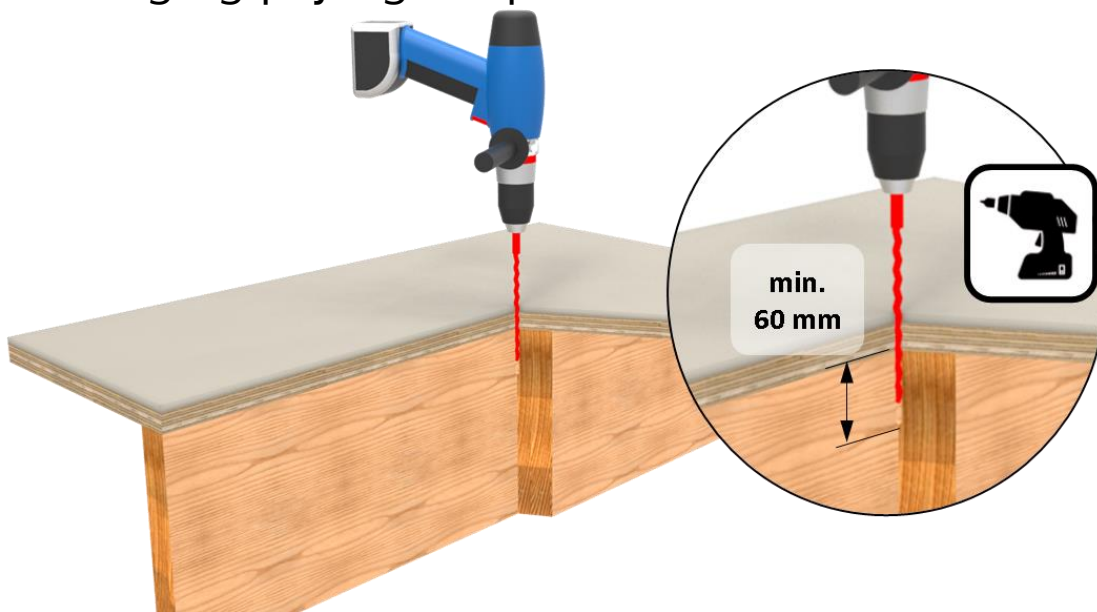


Tagkonsol DirectFix

- Monteringsvejledning




JUAL
SOLAR

3. Montage af træskruer med gevindbøsning

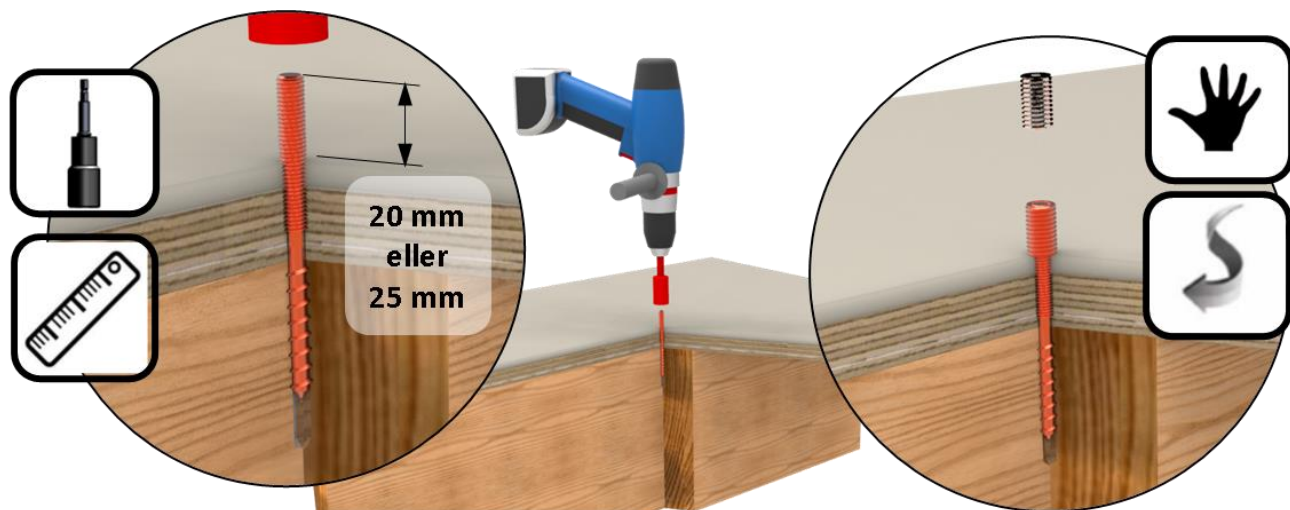

1-lags konsoller monteres med 20 mm
hvor 2-lags konsoller monteres med 25 mm.

4. Klargøring af tagkonsol

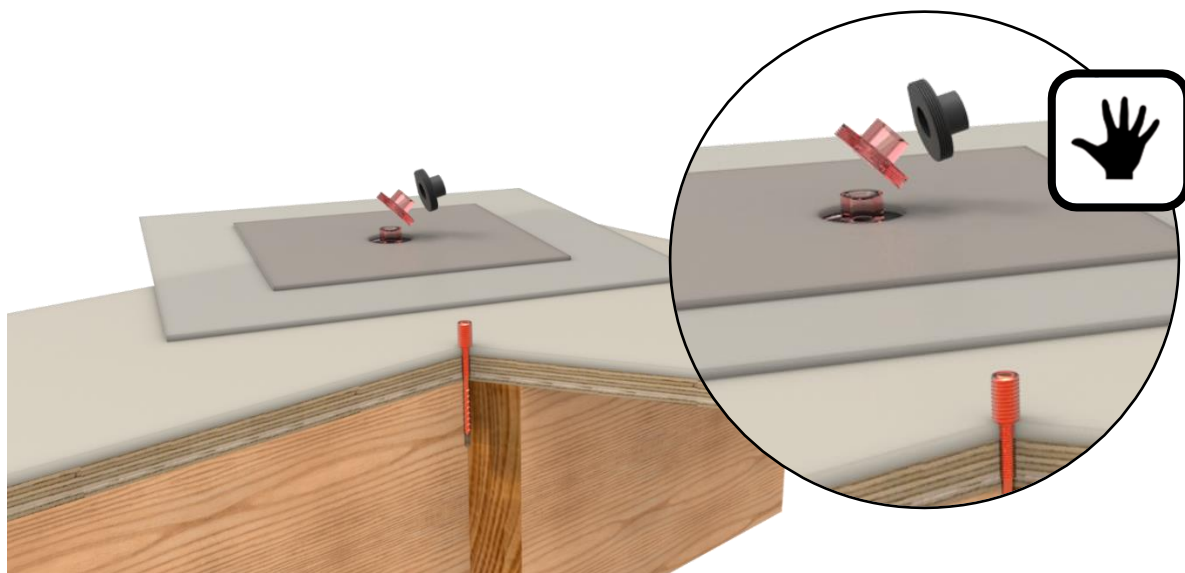

Tagkonsol DirectFix

- Monteringsvejledning




JUAL
SOLAR

5. Montage af tagkonsol




Tagkonsollen drejes indtil den er i god kontakt med underlaget samt indtil den ønskede orientering er opnået.

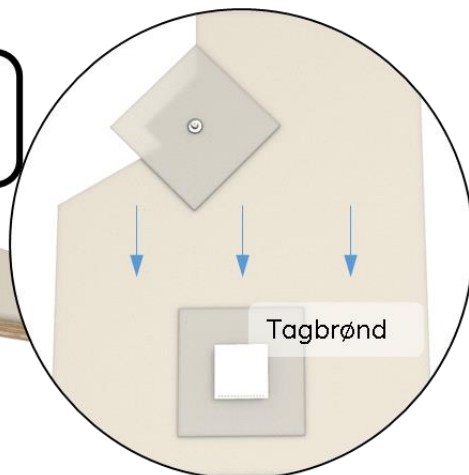

Tagkonsoller bør orienteres således at den integrerede tagpap ligger diagonalt i forhold til faldretningen på taget.

6. Svejsning af Tagkonsol

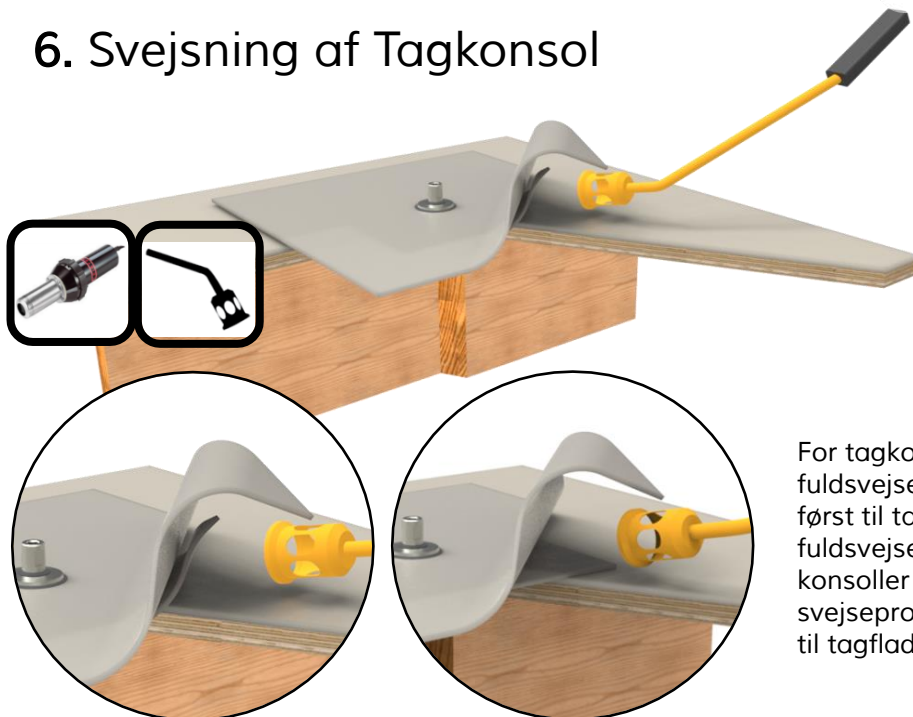

For tagkonsoller med 2-lags tagpap fuldsvejses den nederste kraftige membran først til tagfladen og efterfølgende fuldsvejses overpappen. Er der tale om 1-lags konsoller med folie eller tagpap, består svejseprocessen i at fuldsvejses membranen til tagfladen med enten gas eller varm luft.

Tagkonsol DirectFix

- Monteringsvejledning



Efter at tagkonsollen er svejst, er den klar til den videre montage af rammesystemet for solceller, solfangere, tagterrasser osv.

Skulle der efter gennemgang af montagevejledningen opstå tvivl om anvendelsen eller udførelsen af deloperationer, bør der rettes henvendelse til JUAL SOLAR med henblik på en afklaring.

Der gøres samtidig opmærksom på at kommentarer og tilbagemeldinger på anvendelsen og på produktet er yderst velkomne og vil blive anvendt i den fremtidige udvikling af produktet.

